


## Hordeur inmeetinstructie

Bij een hordeur of een dubbele hordeur zijn er 2 soorten mogelijkheden qua montage.

Op de dag 'ODD' of In de dag 'IDD'.

Onderstaande afbeeldingen geeft aan hoe je het moet inmeten.

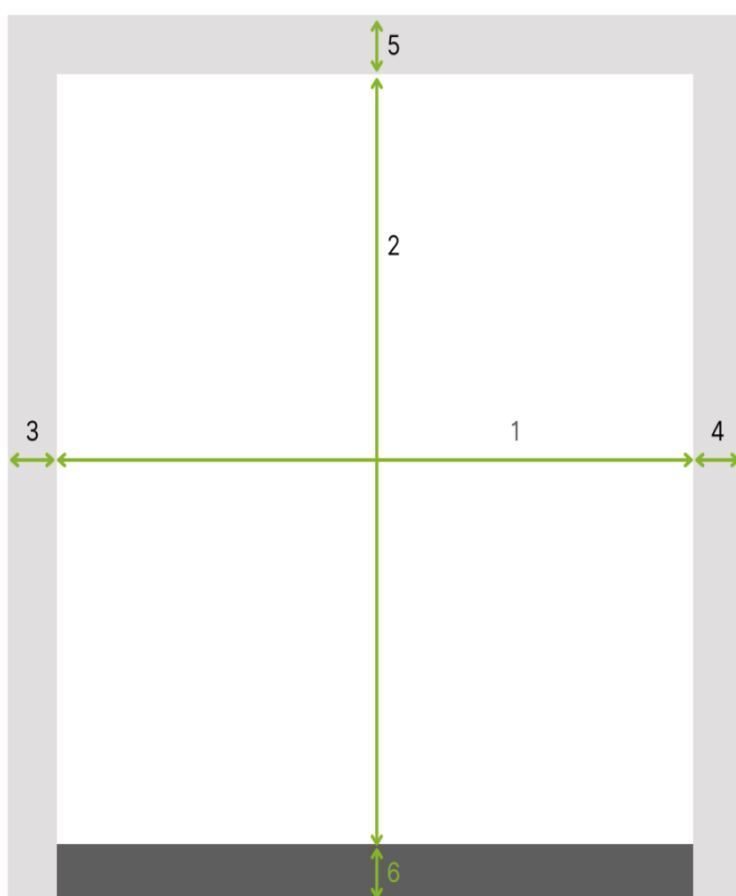

**ODD:** Is de volledige afmeting dus qua breedte is dit lijn 1 +lijn 3 en 4. Dat is dan een strakke brede maat ODD. Qua hoogte is het dus lijn 2+5 en 6. Dit is dan de totale hoogte.

**IDD:** Is de afmeting dus qua breedte alleen lijn 1 en qua hoogte alleen 2. Dus de lijnen 4,5 en 6 worden hierin niet meegenomen.